


## NETATMO - Chytrá termohlavice pro radiátory

Ve společenské místnosti a v pokoji č. 2 jsou zkušebně nainstalovány chytré termohlavice. Součástí hlavice je řídicí elektronika, krokový motor a komunikační modul. V normálním stavu se na displeji zobrazuje teplota vzduchu v místnosti s přesností +/- 0.5 °C (na obrázku č. 1 je to 20 °C)

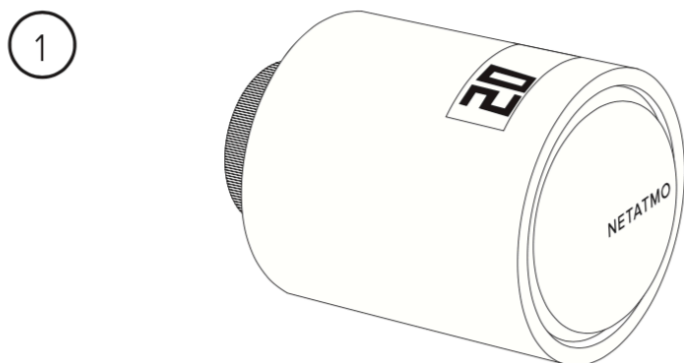


Ve vyjíměčném případě můžete **jemným pootočením** doprava nebo doleva (do slyšitelného slabého kliknutí) změnit cílovou teplotu v místnosti. Cílová teplota se zobrazí na displeji inverzně na několik vteřin viz obrázek č. 2.

Otáčením **doprava zvyšujete** cílovou teplotu s krokem 0.5 °C.

Otáčením **doleva snižujete** cílovou teplotu s krokem 0.5 °C.

Ručně nastavená cílová teplota platí 4 hodiny, pak se termohlavice vrátí automaticky do svého programu.

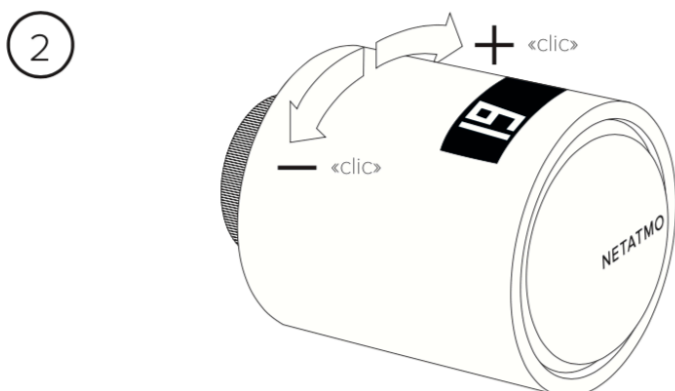

Nepoužívejte hrubou sílu při manipulaci s termohlavicí. Nepřekrývejte ji vlhkými věcmi.

**OPTIMÁLNÍ TEPLOTA JE 21 - 22 °C. POKUD JE VÁM ZIMA, ZKUSTE SE RADĚJI TEPLEJI OBLÉKNOUT.**